



Installationsvorschlag

für eine fest installierte Saugleitung
zum Entleeren abflussloser Sammelgruben

Beispiel - Lageskizze

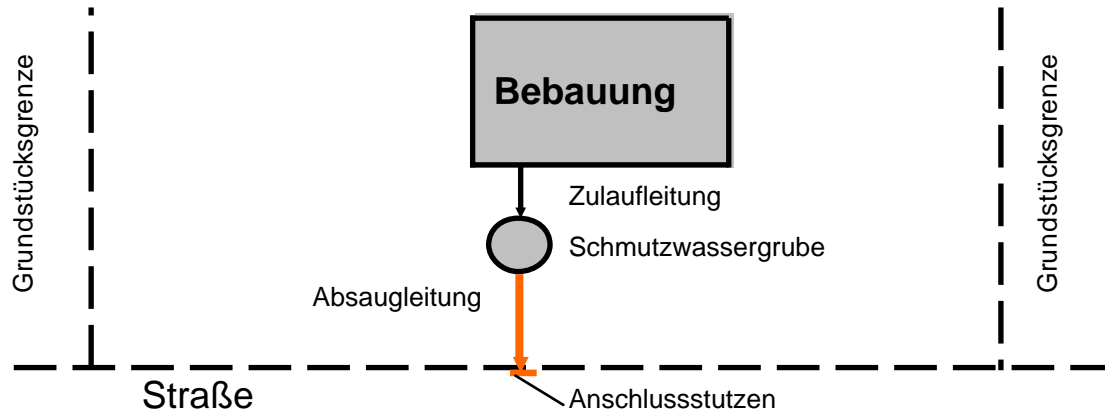

Richtlinie für Grundstückseigentümer und Installateure

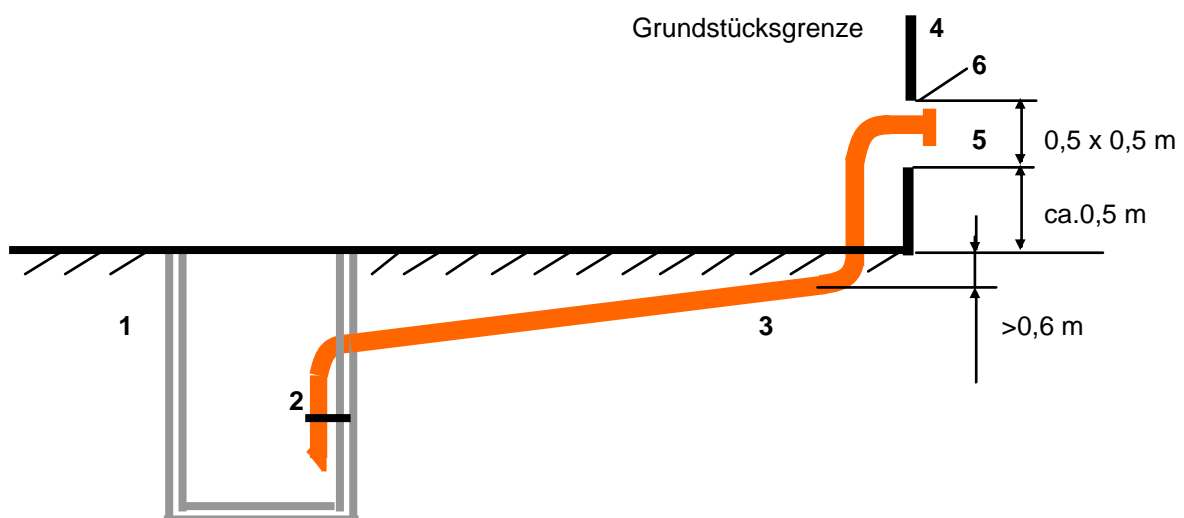

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Abflusslose Sammelgrube | 4 Zaun |
| 2 Saugleitung mit Befestigung | 5 Saugstutzen mit Verschlusskappe |
| 3 KG Rohr DN 100 | 6 Zaunöffnung |

Bei der Installation einer erdverlegten Saugleitung ist folgendes zu beachten :

1. Die erdverlegte Leitung sollte frostfrei, mindestens 0,60 m tief, mit leichtem Gefälle in Richtung Sammelgrube verlegt werden.
2. In der Sammelgrube ist ein senkrechttes Rohr, am unteren Ende leicht abgeschrägt, zu installieren.
3. Um den Saugstutzen muss im Gartenzaun Bewegungsfreiheit von mindestens 0,5 m x 0,5 m gewährleistet werden